


SINGER
144A104,A204

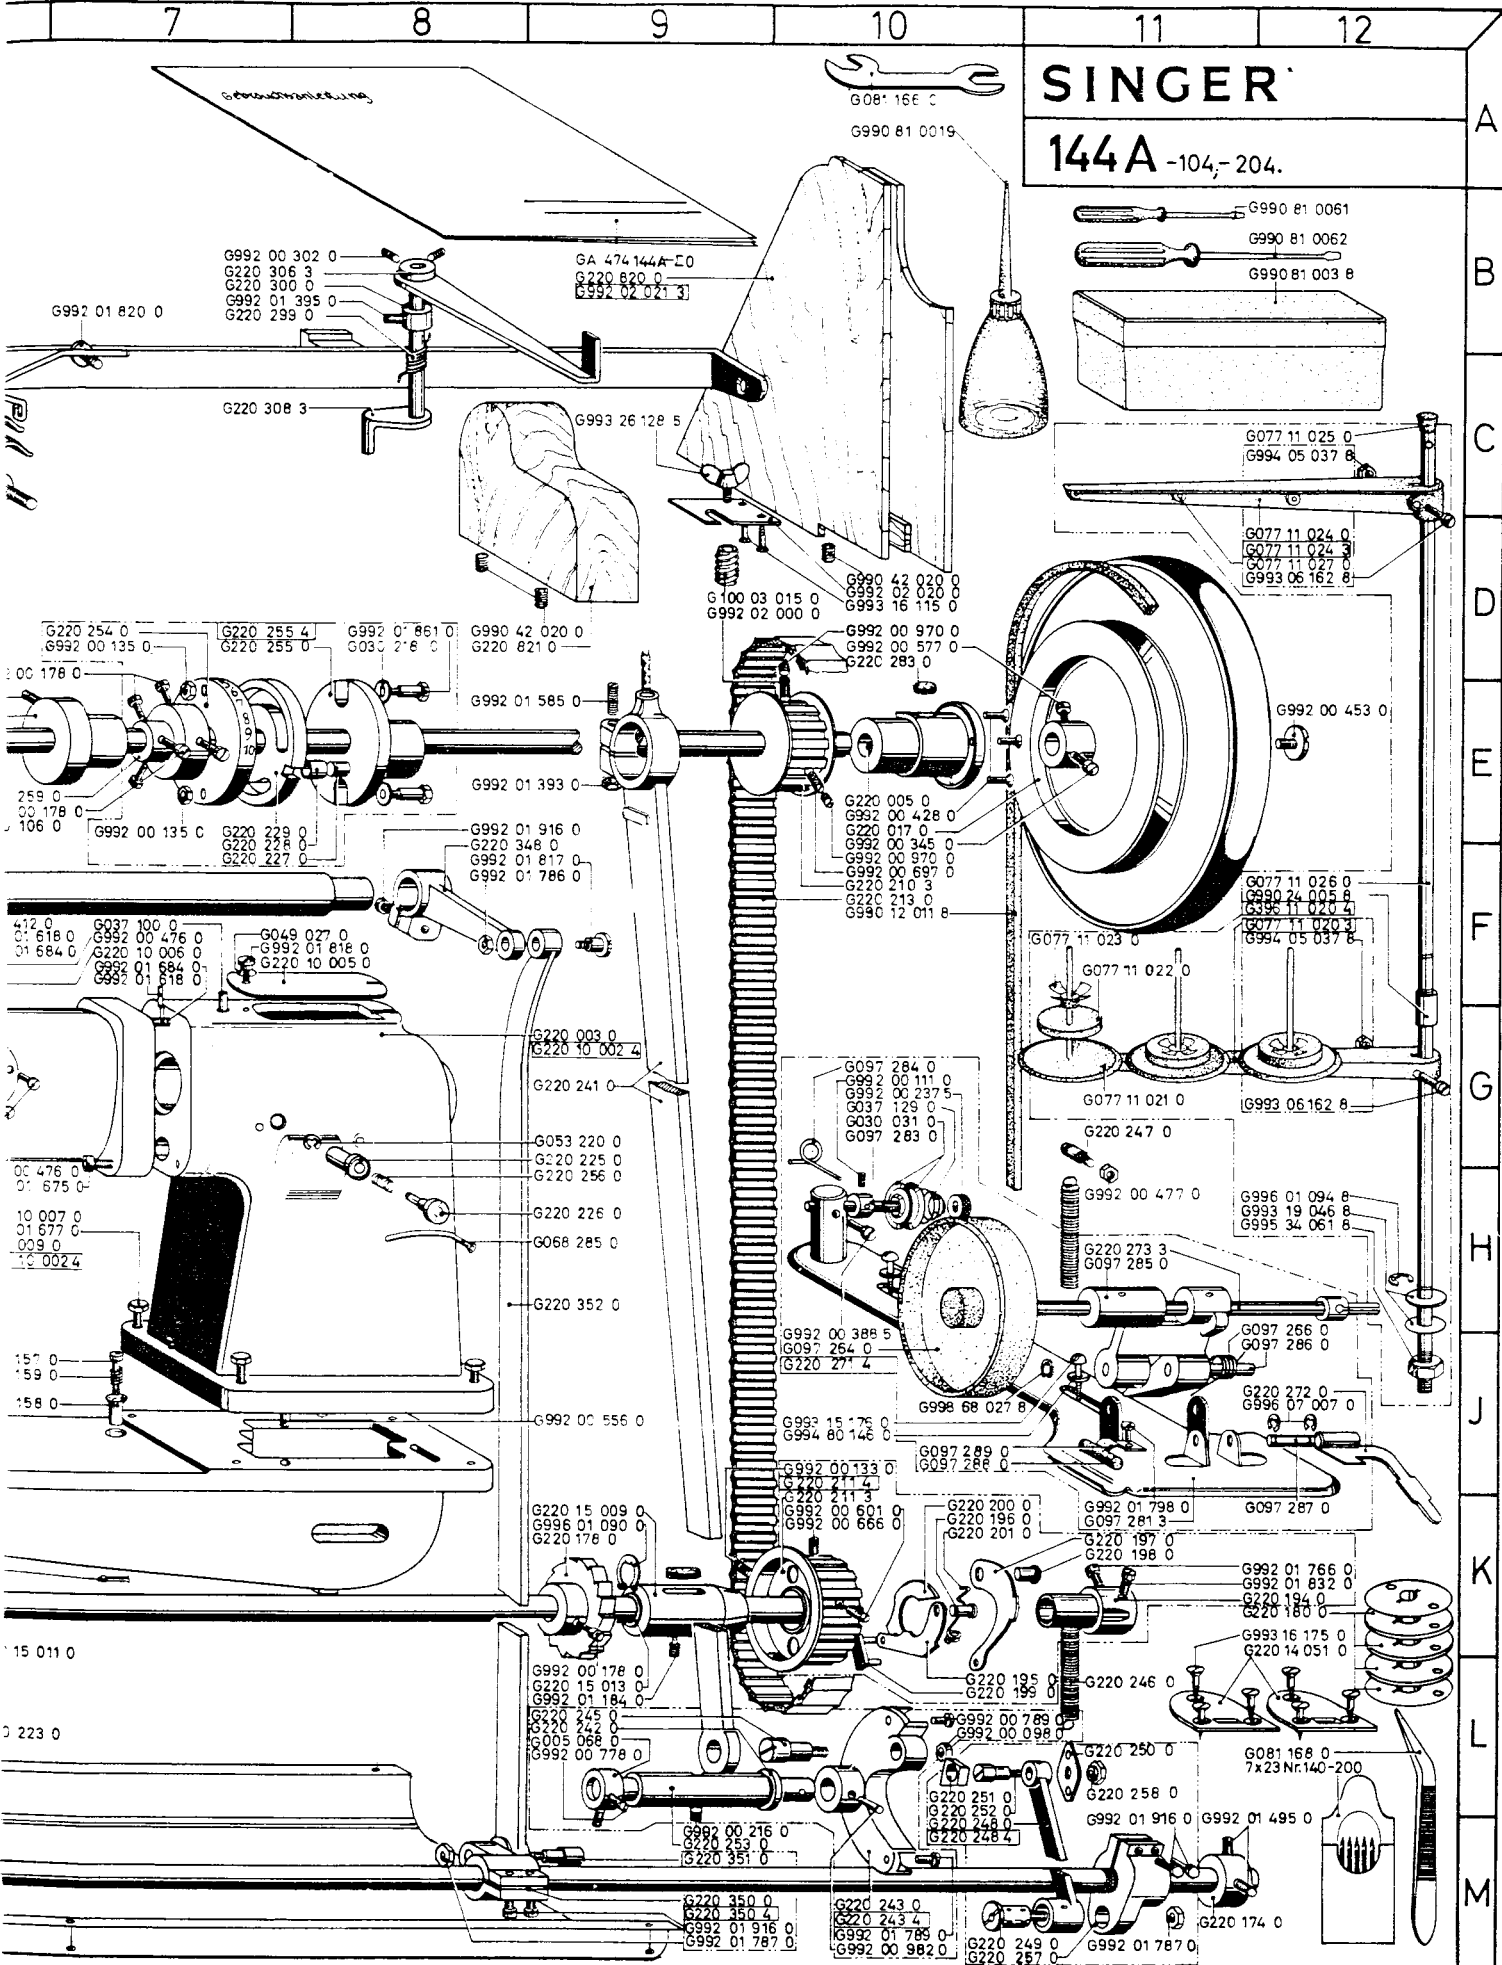

SINGER

144A -104,-204.

G08* 166 C
G990 81 0019

G990 81 0061
G990 81 0062
G990 81 003 8

G077 11 025 0
G994 05 037 8

G077 11 024 0
G077 11 024 3
G077 11 027 0
G993 06 162 8

G077 11 026 0
G990 24 005 8
G993 11 020 4
G077 11 020 3
G994 05 037 8

G077 11 023 0
G077 11 022 0

G077 11 021 0
G993 06 162 8
G220 247 0

G992 00 477 0
G996 01 094 8
G993 19 046 8
G995 34 061 8

G220 273 3
G097 285 0
G097 266 0
G097 286 0

G220 272 0
G996 07 007 0
G097 287 0

G992 01 798 0
G097 281 3
G097 287 0

G992 01 766 0
G992 01 832 0
G220 194 0
G220 180 0

G993 16 175 0
G220 14 051 0
G220 246 0

G220 250 0
G081 168 0
7x23 Nr.140-200

G220 258 0
G992 01 916 0
G992 01 495 0
G220 174 0

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
G 005 068 0	Stellring	L9	G 220 180 0	Spule	G3, K12	G 220 480 4	Platte kpl.
G 005 198 0	Drucköler	J5, H5	G 220 181 4	Greifer kpl.	J1	G 220 481 0	Fadensp.-Winkel
G 005 220 0	Feder	B3	G 220 182 0	Klappe	G3	G 220 484 0	Bügel
G 008 357 0	Feder	H5	G 220 183 0	Druckfeder	G3	G 220 820 0	Riemenschutz
G 016 401 0	Filzscheibe	B3	G 220 184 0	Druckstift	G3	G 220 821 0	Oberteilstütze
G 020 229 0	Unterlegscheibe	C6	G 220 185 0	Scharnierstift	G3	G 220 841 0	Ölfängerblech
G 030 031 0	Scheibe	B3, G10	G 220 187 0	Spannungsfeder	H3	G 220 845 0	Scharnier
G 030 218 0	Federscheibe	D8	G 220 189 0	Rad	K2	G 077 11 020 3	Garnrollenarm
G 037 100 0	Ölrohr	F4, F7	G 220 191 0	Deckring, rechts	H3	G 077 11 021 0	Teller
G 037 129 0	Feder	G10	G 220 192 0	Deckring, links	H3	G 077 11 022 0	Auflage
G 049 027 0	Federscheibe	F8	G 220 193 0	Schutzwinkel	H3	G 077 11 023 0	Zentrierstück
G 053 220 0	Sicherung	G9	G 220 193 4	Greifer	H1	G 077 11 024 0	Fadenleiter-Arm
G 061 105 0	Rosette	B3	G 220 194 0	Lenklaufbuchse	K12	G 077 11 024 3	Fadenleiter-Arm
G 067 018 0	Gleithülse	D3	G 220 195 0	Sperrklinke	L10	G 077 11 025 0	Abschlußstück
G 067 241 0	Klammer	L2	G 220 196 0	Boizen	K10	G 077 11 026 0	Rohr
G 068 017 0	Boizen	C2	G 220 197 0	Hebel	K11	G 077 11 027 0	Ose
G 068 041 0	Ölwanne	D2, F3, J2, U4	G 220 198 0	Boizen	K11	G 077 11 027 0	Ose
G 068 051 0	Kegeleinsatz	F2	G 220 199 0	Gelenk	L10	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz
G 068 157 0	Unterlegscheibe	H3	G 220 200 0	Rückschaltklinke	K10	G 220 10 002 4	Oberteil kpl.
G 068 533 0	Scheibe	K6	G 220 201 0	Rückschaltfeder	K10	G 220 10 004 0	Kopfdeckel
G 081 166 0	Schraubenschlüssel	A10	G 220 202 0	Rad kpl.	K2	G 220 10 004 0	Kopfdeckel
G 081 168 0	Pinzette	L12	G 220 211 3	Zahnformriemen-	F10	G 220 10 005 0	Armdeckel
G 088 232 0	Hülse	H6	G 220 211 4	Zahnformriemenrad	J10	G 220 10 006 0	Vorderer Armdeckel
G 095 011 0	Ölflitz	L2	G 220 213 0	Zahnformriemen-	J10	G 220 10 007 0	Deckel
G 096 335 0	Schraube	C2	G 220 214 0	Zahnformriemen-	F10	G 220 10 008 0	Ölkasten
G 097 264 0	Rad	J10	G 220 215 0	Rad kpl.	J10	G 220 10 008 0	Ölkasten kpl.
G 097 266 0	Feder	H12	G 220 215 0	Zahnformriemen-	F10	G 220 13 001 0	Stoffdruckerstange
G 097 261 3	Platte	K11	G 220 218 0	Boizen	L2	G 220 13 002 0	Buchse
G 097 263 0	Boizen	G10	G 220 222 0	Kurbel	M2	G 220 14 001 0	Scharnierplatte
G 097 264 0	Ose	G10	G 220 223 0	Vorschubwelle	L6	G 220 14 002 0	Schieber, rechts
G 097 265 0	Arm	H11	G 220 225 0	Arrattierbüchse	G9	G 220 14 003 0	Schieber, links
G 097 266 0	Boizen	J12	G 220 226 0	Boizen	H9	G 220 15 007 0	Buchse, vorn
G 097 267 0	Boizen	K12	G 220 227 0	Rollenboizen	F7	G 220 15 008 0	Buchse, mitte
G 097 268 0	Spremsstück	J10	G 220 228 0	Roile	F7	G 220 15 009 0	Buchse, hinten
G 097 269 0	Klemme	J10	G 220 229 0	Unterlegscheibe	F7	G 220 15 311 0	Greiterwelle
G 196 033 0	Fadenführungsstift	F5	G 220 241 0	Zugstange	G9	G 220 15 313 0	Scheibe
G 220 003 0	Arm-Hinterteil	G9	G 220 242 0	Weile	L9	G 220 16 305 0	Boizen
G 220 005 0	Lager, hinten	E10	G 220 243 0	Umschaltkulisie	M10	G 220 20 301 0	Stichplatte
G 220 007 0	Lager, vorn	E4	G 220 243 4	Umschaltkpl. kpl.	M10	G 220 21 308 0	Transporteur (Kl. 104)
G 220 009 0	Arm-Mitteilteil	H6	G 220 245 0	Lagerzapfen	L9	G 220 21 309 0	Transporteur (Kl. 204)
G 220 012 0	Lager, mitte-vorn	D5	G 220 246 0	Zugfeder	L11	G 220 22 301 0	Stoffrucker-Fuß
G 220 013 0	Lager	D6	G 220 247 0	Nippel	G11	G 220 22 302 0	Obertransportfuß
G 220 016 0	Faunenhebel	U2	G 220 248 0	Umschaltgelenk	M10	G 220 22 302 3	Obertransportfuß
G 220 016 4	Faunenhebel, kpl.	D2	G 220 248 4	Umschaltgelenk	M10	G 220 23 303 3	Nadeinstange
G 220 017 0	Handrad	E10, C2	G 220 249 0	Boizen	M10	G 220 31 301 0	Boizen
G 220 019 0	Fad.-Führungswink.	H4	G 220 250 0	Hebel	L11	G 396 11 020 4	Garnständer kpl.
G 220 020 0	Führungsstift	H4	G 220 251 0	Kulissenstein	L10	G 990 12 011 8	Keilriemen
G 220 021 0	Schutzauge	A3	G 220 252 0	Lagerzapfen	L10	G 990 24 005 8	Mulle
G 220 022 0	Ausiosstift	A1	G 220 253 0	Buchse	M9	G 990 42 020 0	Gewindeeinsatz
G 220 023 0	Faunenunrung	B1	G 220 254 0	Flansch	D7	G 990 81 001 9	Ölkanne
G 220 024 0	Winkel	B1	G 220 255 0	Exzenter	D7	G 990 81 003 8	Zubenorkasten
G 220 025 0	Steinbuchse	C2	G 220 255 4	Exzenter kpl.	D7	G 990 81 006 1	kl. Schraubenz.
G 220 030 0	Boizen	C3	G 220 256 0	Druckfeder	H9	G 990 81 006 2	gr. Schraubenz.
G 220 031 0	Ausiosstift	B1	G 220 257 0	Vorschubkurbel	M10	G 990 84 000 1	Schraube
G 220 032 0	Ausiosbolzen	A1	G 220 258 0	Mutter	L11	G 990 81 006 2	gr. Schraubenz.
G 220 034 0	Faunenanz.-feder	B2	G 220 259 0	Überwurfkappe	E6	G 990 84 000 1	Schraube
G 220 035 0	Aurage	C1	G 220 271 4	Kraftpulver kpl.	J10	G 992 00 012 0	Schraube
G 220 042 0	Kloben	E3	G 220 272 0	Ausrückehebel	J12	G 992 00 080 0	Schraube
G 220 043 0	Gelenk	E3	G 220 273 3	Weile	H11	G 992 00 098 0	Mutter
G 220 044 0	Boizen	D3	G 220 276 0	Stift	F5	G 992 00 111 0	Schraube
G 220 045 0	Kurbel	F4	G 220 277 0	Druckfeder	E6	G 992 00 133 0	Schraube
G 220 047 0	Boizen	D2	G 220 279 0	Kordegmutter	E5	G 992 00 135 0	Mutter
G 220 056 0	Blattfeder	C5	G 220 279 3	Finzhalter	E5	G 992 00 164 0	Schraube
G 220 057 0	Verstärkung	C5	G 220 280 0	Feder	F6	G 992 00 178 0	Schraube
G 220 058 3	Regulierschraube	B5	G 220 283 0	Ölflitz	D10, D5, E4	G 992 00 216 0	Schraube
G 220 062 0	Buchse	C1	G 220 284 0	Ölflitz	E5, F8	G 992 00 237 5	Mutter
G 220 063 0	Buchse, unten	F1	G 220 285 0	Ölrohr	H8	G 992 00 250 0	Schraube
G 220 064 0	Kloben	C1	G 220 297 0	Lufterhebel	B5	G 992 00 302 3	Schraube
G 220 065 0	Boizen	G1	G 220 299 0	Feder	B7	G 992 00 345 0	Schraube
G 220 068 0	Federkloben	F1	G 220 300 0	Stellring	B7	G 992 00 388 5	Schraube
G 220 106 0	Armweile	E6	G 220 302 0	Boizen	B5	G 992 00 398 0	Schraube
G 220 120 4	Fadenführg.-Winkel	H4	G 220 303 0	Feder	B6	G 992 00 428 0	Schraube
G 220 120 4	Fadenspanng. kpl.	H4	G 220 305 0	Stift	B5	G 992 00 453 0	Schraubenschraube
G 220 122 3	Lasche kpl.	H5	G 220 306 3	Feststellgriff kpl.	B7	G 992 00 476 0	Schraube
G 220 124 0	Boizen	H6	G 220 308 3	Feststellhebel kpl.	C7	G 992 00 477 0	Mutter
G 220 138 0	Scheibe	H6	G 220 311 0	Exzenter	D5	G 992 00 556 0	Paßstift
G 220 147 0	Stift	J4	G 220 312 0	Zugstange	D5	G 992 00 577 0	Schraube
G 220 148 0	Grundplatte	J6	G 220 313 0	Stellring	E5	G 992 00 601 0	Schraube
G 220 149 0	Apparateplatte	K4	G 220 314 0	Kurbel	D4	G 992 00 661 0	Schraube
G 220 150 0	Buchse	J6	G 220 315 3	Obertransportwelle kpl.	D1	G 992 00 666 0	Schraube
G 220 155 0	Feder	J6	G 220 316 0	Buchse	D1	G 992 00 697 0	Schraube
G 220 155 4	Greiterlager, rechts	L3	G 220 317 0	Hebel	D1	G 992 00 769 0	Schraube
G 220 155 4	Greiterlg., re. kp.	L3	G 220 317 0	Winkelhebel	E1	G 992 00 778 0	Schraube
G 220 157 0	Sperrboizen	J6	G 220 318 0	Winkelhebel	E1	G 992 00 780 0	Schraube
G 220 158 0	Sperrbuchse	J6	G 220 318 3	Verbindungsstange	D1	G 992 00 789 0	Schraube
G 220 159 0	Druckfeder	J6	G 220 319 0	Fußstange	F2	G 992 00 863 0	Mutter
G 220 160 0	Haftstift	J4	G 220 322 3	Fußstange kpl.	F2	G 992 00 900 0	Madenschraube
G 220 161 0	Feder	J4	G 220 323 0	Kloben	F2	G 992 00 970 0	Madenschraube
G 220 162 0	Greiterlagerstück	K4	G 220 323 0	Lufterkloben	D2	G 992 00 982 0	Stift
G 220 163 0	Zwischenscheibe	K2	G 220 327 0	Schwinge	D2	G 992 01 184 0	Schraube
G 220 166 0	Gelenk	J2	G 220 327 0	Führungswinkel	G2	G 992 01 289 0	Schraube
G 220 168 0	Gelenkschraube	J3	G 220 336 0	Arm-Vorderteil	F5	G 992 01 383 0	Mutter
G 220 168 0	Buchse, oben	J2	G 220 340 0	Welle	F4	G 992 01 386 0	Klemmschraube
G 220 169 0	Buchse, unten	L3	G 220 343 0	Rollenboizen	G3	G 992 01 393 0	Mutter
G 220 170 0	Lufterhebel	H4	G 220 345 0	Gleitstein	G3	G 992 01 395 0	Schraube
G 220 171 0	Lufterhebelhalt. kpl.	J3	G 220 346 0	Kurbel, vorn	F4	G 992 01 420 0	Schraube
G 220 172 0	Boizen	J2	G 220 347 0	Nade, transportheb.	F8	G 992 01 451 0	Mutter
G 220 174 0	Stellring	M2, M11	G 220 348 0	Kurbel	M9	G 992 01 495 0	Schraube
G 220 173 0	Sperrrad	K9	G 220 350 4	Kurbel kpl.	M9	G 992 01 536 0	Schraube
G 220 179 4	Spulengeh. kpl.	H1	G 220 351 0	Lagerzapfen	L9	G 992 01 577 0	Schraube
			G 220 352 0	Zugstange	H9	G 992 01 585 0	Schraube
			G 220 353 0	Hubexzenter	L1	G 992 01 618 0	Paßstift
			G 220 374 0	Gleitring	L2	G 992 01 675 0	Schraube
			G 220 375 0	Gabel	L2	G 992 01 677 0	Schraube
			G 220 412 0	Deckel	F6	G 992 01 684 0	Schraube
			G 220 476 0	Fadenrolle	C3		
			G 220 480 0	Platte	B1		

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
				Nähgarnituren			
				<p>Klasse 144 A - 104</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 7 x 23 Nr. 140 - 160 Nadel ② G 220 21 008 0 Transporteur G 220 20 001 0 Stichplatte G 220 23 003 3 Nadelstange G 220 22 001 0 Stoffdrückerfuß G 220 22 002 3 Obertransportfuß <p>Klasse 144 A - 204</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 7 x 23 Nr. 170 - 200 Nadel ② G 220 21 009 0 Transporteur G 220 20 001 0 Stichplatte G 220 23 003 3 Nadelstange G 220 22 001 0 Stoffdrückerfuß G 220 22 002 3 Obertransportfuß 			