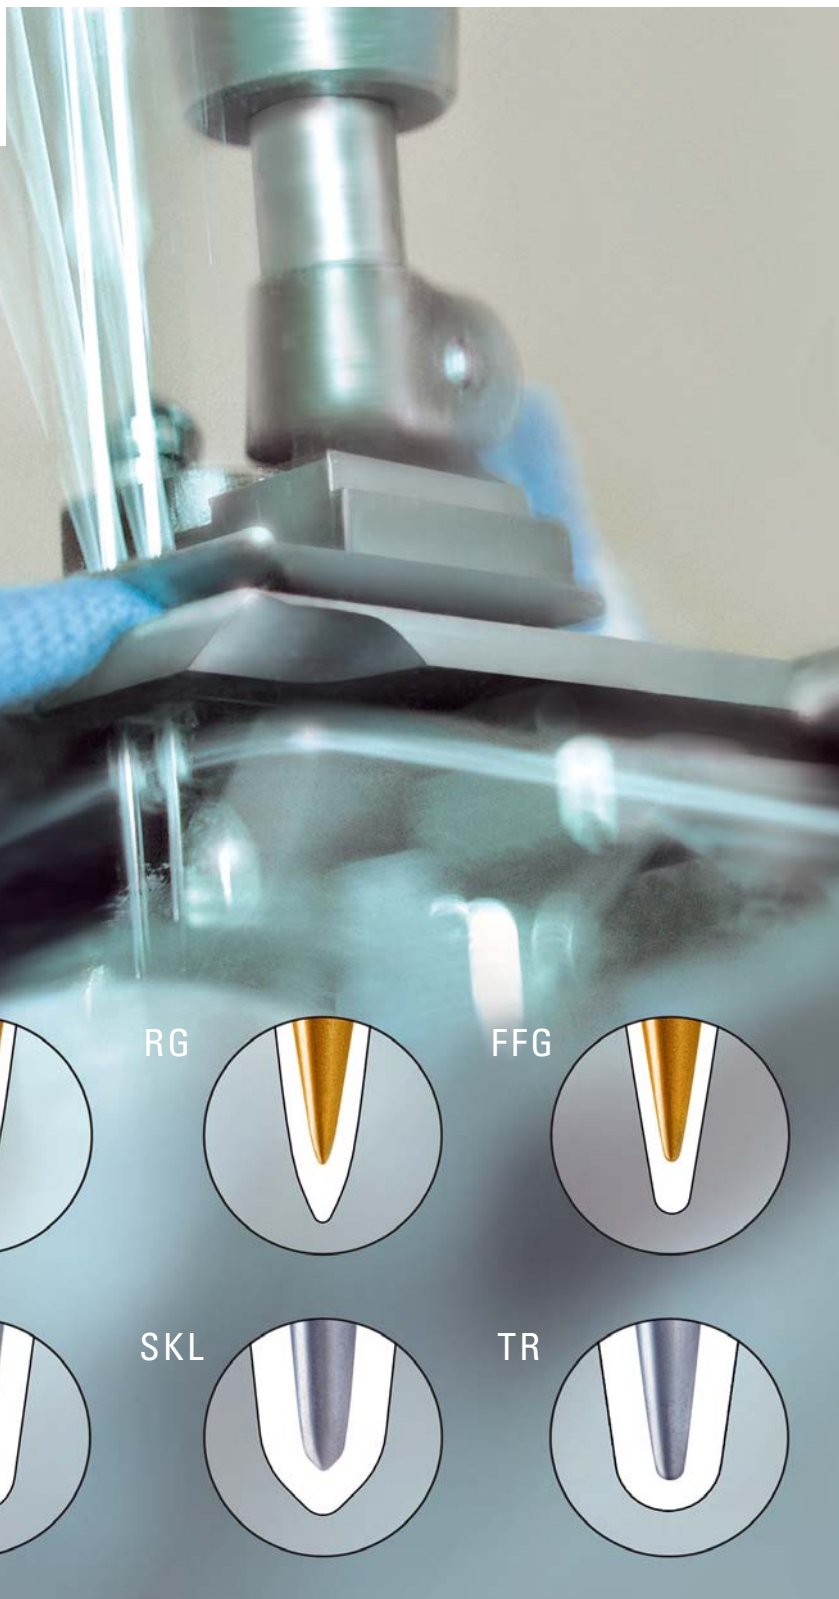


PUNTAS REDONDAS DE  
GROZ-BECKERT



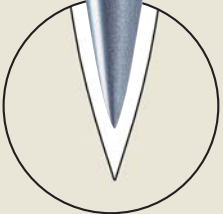


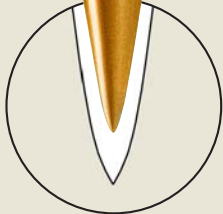


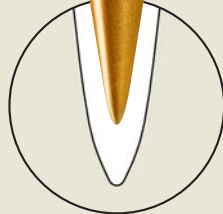


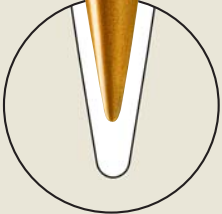

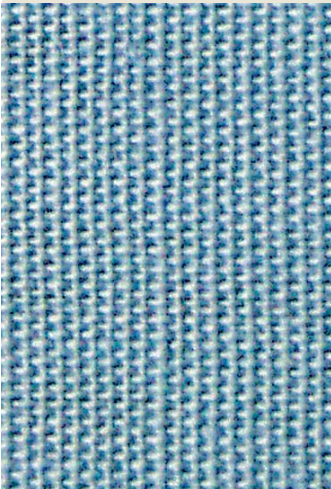

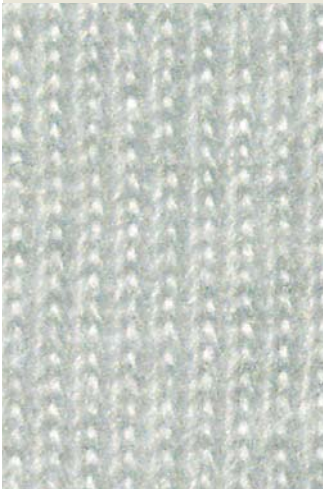


Todos los productos textiles, tanto si están tejidos, tricotados o fieltrosados se cosen con una forma de punta específica en función de su estructura.









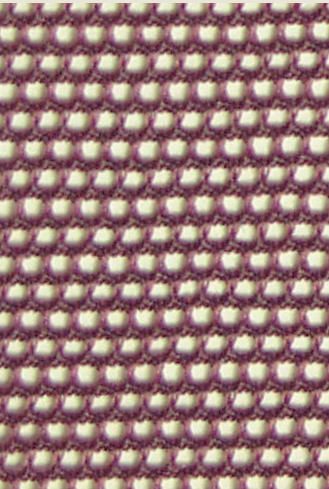
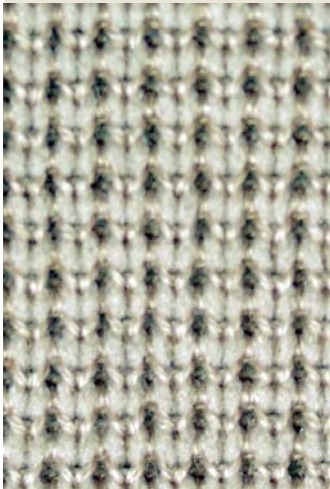
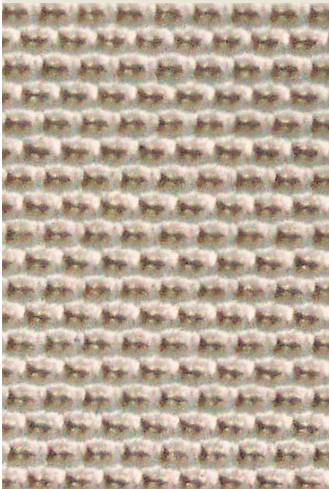

La selección correcta decide en gran medida sobre el resultado de cosido. Con la punta correcta, usted obtiene los resultados deseados.

## PUNTAS REDONDAS DE GROZ-BECKERT

### ESPECIFICACIONES Y CAMPOS DE APLICACIÓN

<p><b>RS</b> </p>  	<p><b>R</b> </p>  	<p><b>RG</b> </p>  	<p><b>FFG/SES</b> </p>  
			
<p><b>Muy aguda</b> Estándar para puntada invisible. Sugerible para respunte en tejido plano, muy fino, para obtener costuras bien alineadas y sin arrugas. <b>Ejemplos:</b> Blusas, vestidos y pantalones finos, cortinas</p>	<p><b>Aguda</b> Estándar en costura de pespunte (Puntada 301). Tejido plano de trama, cuero artificial, tejidos plastificados. <b>Ejemplos:</b> Camisas, pantalones. Todo tipo de prendas.</p>	<p><b>Aguda ligeramente redonda</b> Estándar en costuras de cadeneta (Puntadas 401 y 406). <b>Ejemplos:</b> Tejido de punto fino y delicado, microfibras, bordado.</p>	<p><b>De bola fina</b> Tejido de punto, telas planas de trama. <b>Ejemplos:</b> Camisetas, ropa interior, pulóveres finos.</p>

TAMBIÉN DISPONIBLES EN GEBEDUR®

<p><b>FG/SUK</b> </p> 	<p><b>G</b> </p> 	<p><b>SKL</b> </p> 	<p><b>TR</b> </p> 
			
<p><b>De bola mediana</b> Tejido de punto de fibras elásticas o con elevado contenido de elastano. <b>Ejemplos:</b> Pulóveres, encajes, ropa interior, bordado Schiffli.</p>	<p><b>De bola grande</b> Tejido de punto de trama muy abierta. <b>Ejemplos:</b> Pulóveres, sacos tejidos.</p>	<p><b>De bola especial</b> Tejido de punto con elevado contenido de elastano. <b>Ejemplos:</b> Ropa interior, prendas ortopédicas.</p>	<p><b>De bola especial</b> Bordado Schiffli. <b>Ejemplos:</b> Cortinas, mantelería.</p>

